



## MODULO RILIEVO MISURE


### PROFILI LATERALI

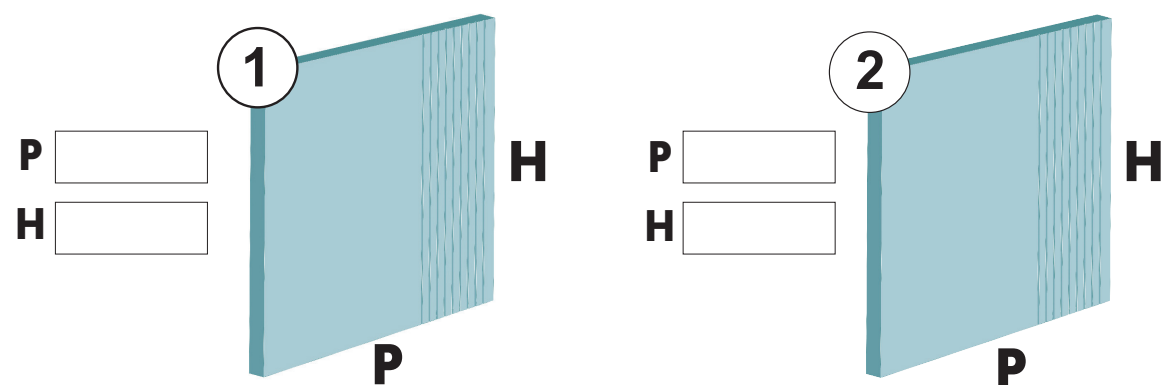


### PROFILI SUPERIORE E INFERIORE

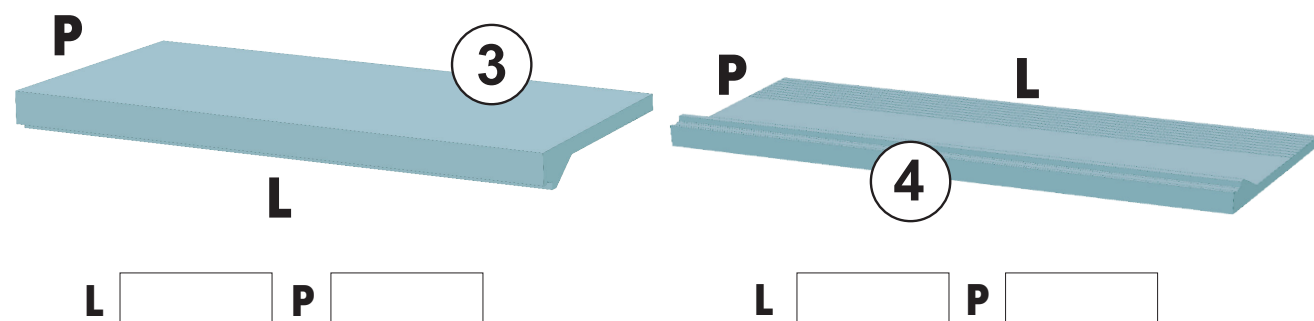

### PANNELLO FRONTALE

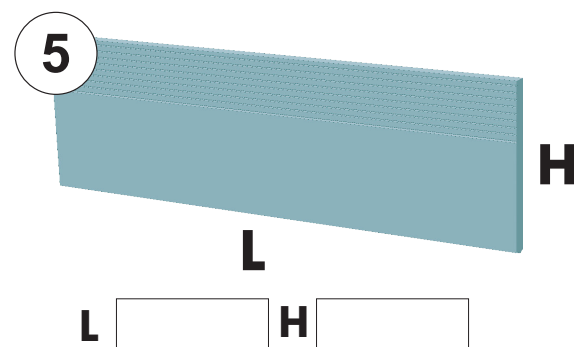

**POSSIBILE  
DETRAZIONE  
FISCALE!**

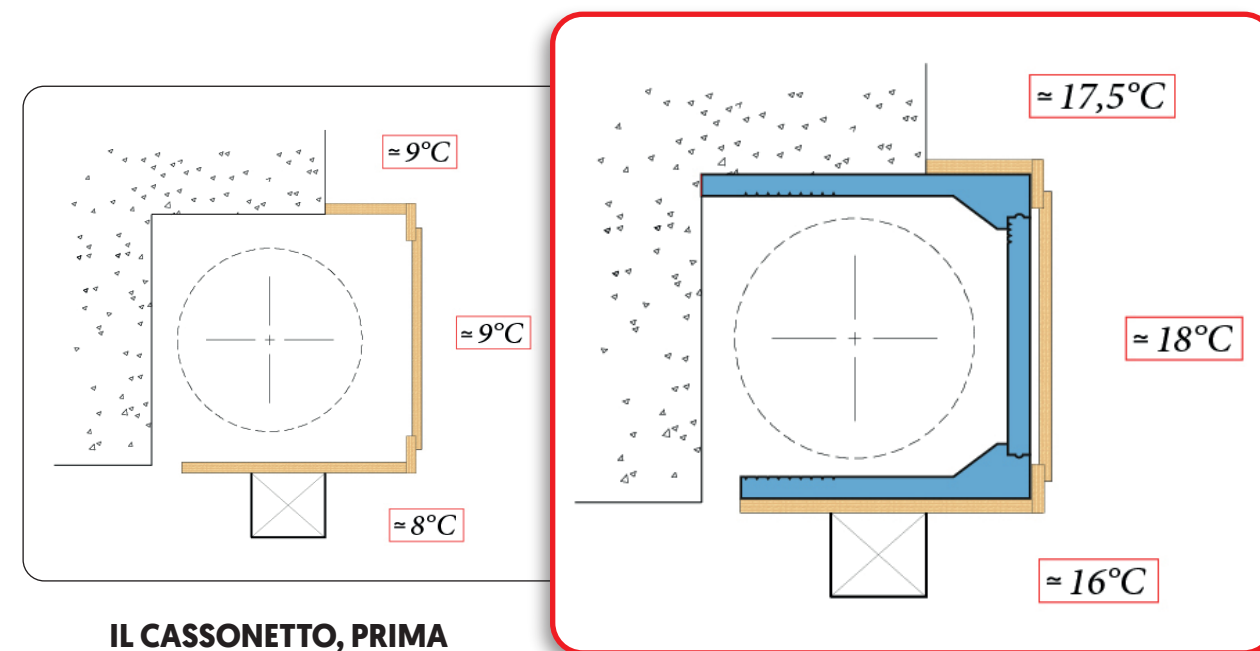

IL CASSONETTO, PRIMA


**CON ISOLATUTTO, DOPO.**

### CONTENUTO CONFEZIONE

per misure diverse, tagliare o giuntare più pannelli




VIDEO DI POSA

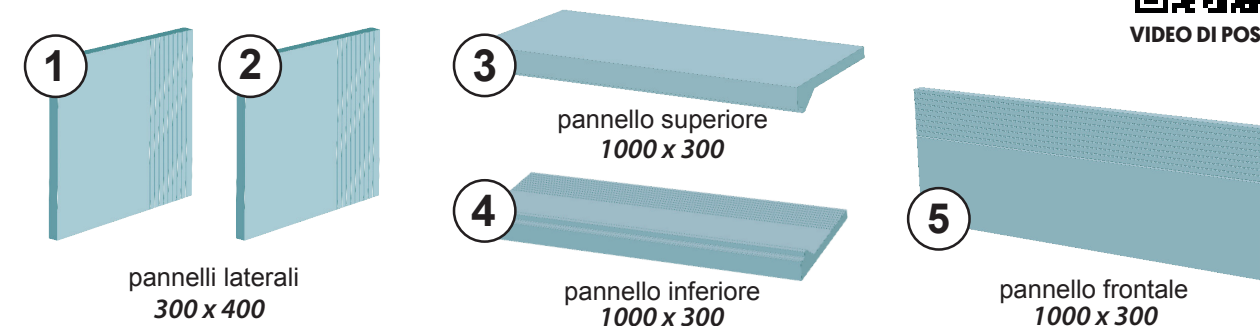


### ATTREZZATURA NECESSARIA

### CARATTERISTICHE EPS




Usare schiuma a bassa espansione

**!** Si raccomanda di lavorare in sicurezza

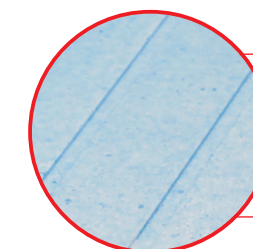


**Massa Volumica:**  
**25 kg/m³**  
**Conducibilità termica:**  
 **$\lambda = 0.034 \text{ W/mK}$**   
**Reazione al fuoco: E**

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

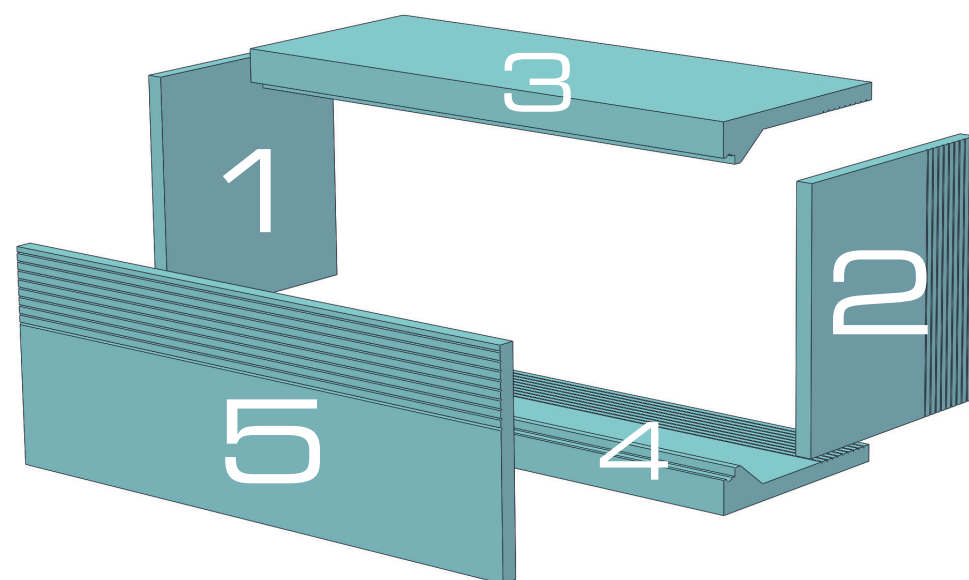

**A** TOGLIERE IL COPERCHIO DAL CASSONETTO E PULIRE IL VANO

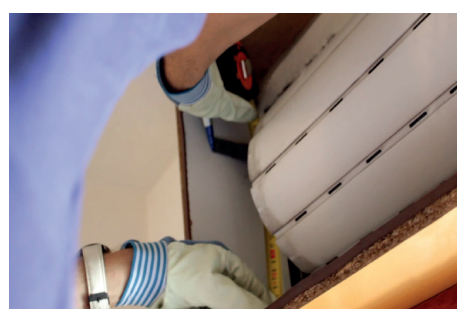

**B** RILEVARE LE MISURE DEL VANO LATERALE




**C** TAGLIARE A MISURA I PANNELLI 1 E 2 E RICAVARE L'INCAVO PER IL SUPPORTO




**D** SUCCESSIVAMENTE PROCEDERE ALLE MISURE DEI PROFILI 3 E 4.



**E** SAGOMARE I PROFILI IN BASE ALLE MISURE

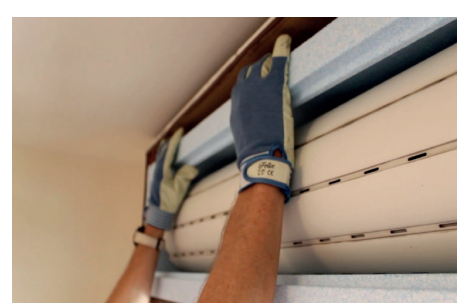

**F** INSERIRE I PROFILI 3 E 4 TEMPORANEAMENTE PER VERIFICARNE LA SAGOMATURA

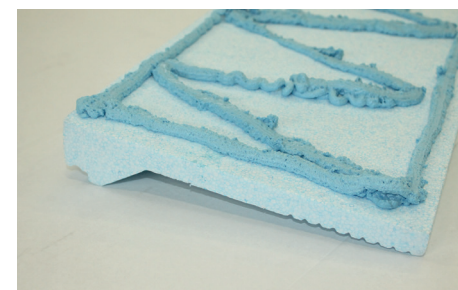

**G** TOGLIERE IL PROFILO SUPERIORE [3] E PROCEDERE CON LA SCHIUMATURA DELLO STESSO




**H** RIMUOVERE IL PROFILO INFERIORE [4] E SCHIUMARE LA BASE DEL CASSONETTO (PREFERIBILMENTE A TAPPARELLA ABBASSATA)



**I** POSIZIONARE DEFINITIVAMENTE I PROFILI 3 E 4



**L** CON GLI SCARTI RIMASTI FORMARE DEI CUNEI DA INSERIRE TRA AVVOLGIBILE E I PROFILI

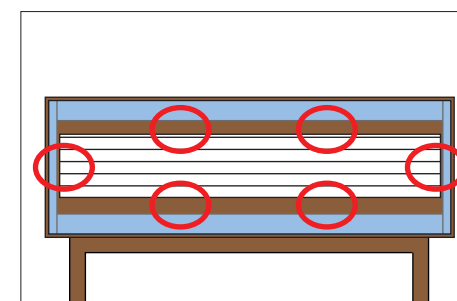

**M** POSIZIONARE I CUNEI NEGLI SPAZI TRA AVVOLGIBILI E PROFILI




**N** INSERIRE IL PANNELLO FRONTALE DAL LATO CON L'INCAVO; SCHIUMARE LO SPAZIO TRA CASSONETTO E PROFILI 1, 2, 3, 4

**Importante:**  
Inserire il pannello frontale prima della schiumatura! La spinta farà sì che i vari pezzi si uniscano tra loro



**O** ATTENDERE CHE LA SCHIUMA SI SOLIDIFICHÌ

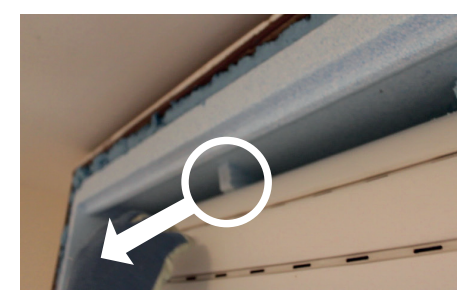


**P** TOGLIERE IL PANNELLO FRONTALE E RIMUOVERE I CUNEI POSTI IN PRECEDENZA



**Q** RIPOSIZIONARE IL PANNELLO FRONTALE E SIGILLARE TRAMITE NASTRO


## ISTRUZIONI ASSEMBLAGGIO PASSACINGHIA A DOPPIO SPAZZOLINO

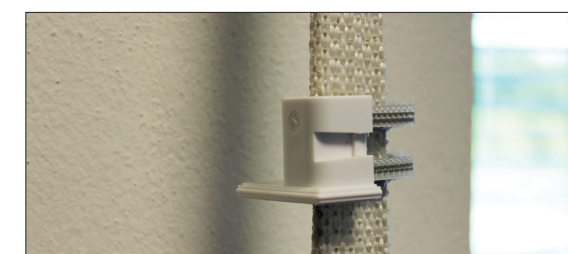

SEPARARE I DUE PEZZI DEL PASSACINGHIA E INFILARNE UNO, FACENDO ATTENZIONE ALLA POSIZIONE DELLE SPAZZOLINE



RICOMPORRE I DUE PEZZI

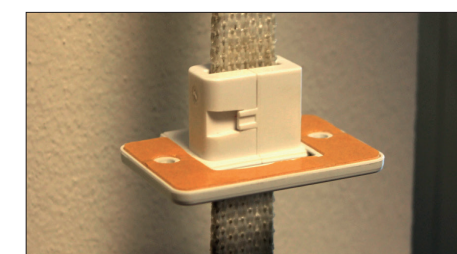

INSERIRE LA PLACCA ADESIVA E AVVITARE AL CASSONETTO