


Misure indicate in millimetri


1

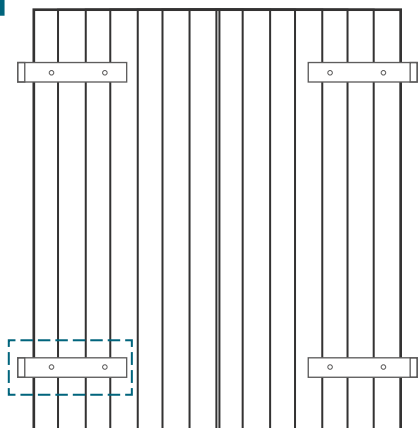


Posizionare anta scuro.

Inserimento del maschio.

2

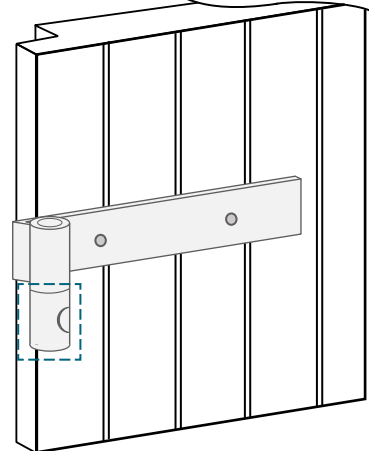


3

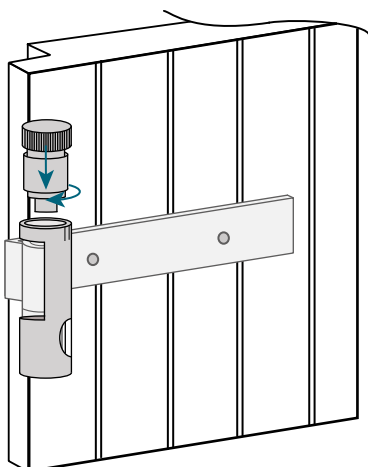


Posizionare il morsetto sulla cerniera abbinata al cardine DF e bloccarlo tramite vite superiore

Prestare attenzione alle incisioni riportate nella parte superiore del morsetto: usare come riferimento sempre la tacca più esterna rispetto all'angolo della muratura. Inclinare la vite prendendo come riferimento la tacca. Fare attenzione ad avvitare il cardine ad almeno 30mm dal bordo.

4

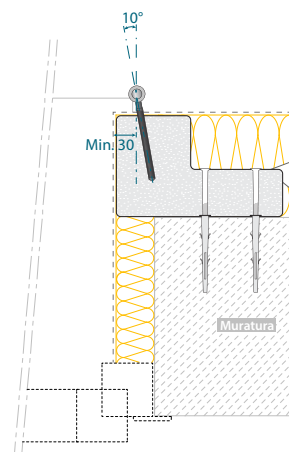

5

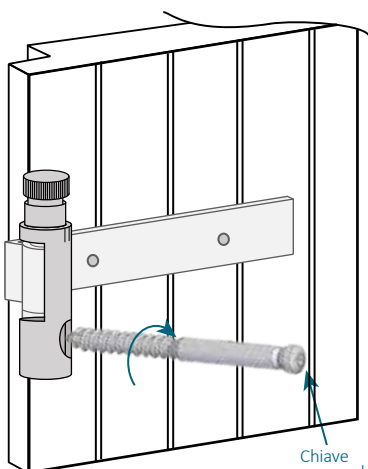


Chiave esagonale da 5

Una volta inclinata correttamente, avvitare la vite fino in fondo, utilizzando una chiave esagonale da 5.

Rimuovere il morsetto e avvitare il grano fino al bloccaggio. La coppia di serraggio massima consentita è di 4/5 Nm

6

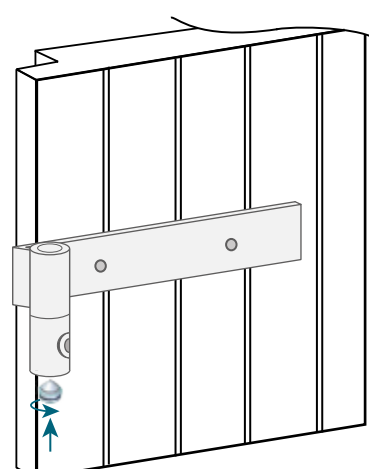

DeFAVERI declina ogni responsabilità per l'utilizzo di cardini diversi da quelli di propria produzione. Il cardine va avvitato nel BLOKKO SENZA l'utilizzo di ancoranti chimici

E' SEVERAMENTE PROIBITA LA RIPRODUZIONE DI TUTTO O PARTE DEL PRESENTE DOCUMENTO, PREVIA AUTORIZZAZIONE DI DEFAVERI s.r.l.

